BOSE®

WAVE® MUSIC SYSTEM MULTI-CD CHANGER

Owner's Guide | Guía de usuario | Notice d'utilisation

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, que le ayudarán a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía del usuario para utilizarla como material de referencia en el futuro.

ADVERTENCIA: *Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia o humedad.*

ADVERTENCIA: *No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.*



ADVERTENCIA: *No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.*

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
ABSTÉNGASE DE ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, ABSTÉNGASE DE ABRIR LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS DE UTILIDAD PARA EL USUARIO. ENCARGUE TODO SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.

PRECAUCIÓN: *Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha de la clavija del cable de línea con la ranura ancha de la toma de red e insértela completamente.*

PRECAUCIÓN: *El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden ocasionar la exposición a radiaciones peligrosas procedentes del componente láser interno. Sólo técnicos convenientemente cualificados deberán ajustar y reparar el reproductor de discos compactos.*

PRECAUCIÓN: *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.*

Nota: *La etiqueta del producto se encuentra en la base del mismo.*

Nota: *Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni ha sido probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.*

Nota: *Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*

Nota: *Este producto sólo se debe utilizar con el sistema de música Bose® Wave®.*

CE Este producto cumple todos los requisitos de las Directivas de la UE que. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Producto láser clase 1

Este reproductor de CD está clasificado como PRODUCTO LÁSER CLASE 1 de acuerdo con la norma EN/IEC 60825.

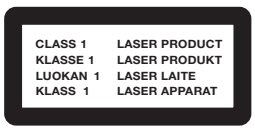

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. **Lea las instrucciones** sobre todos los componentes antes de utilizar este producto.
2. **Guarde estas instrucciones** para consultarlas en el futuro.
3. **Respete todas las advertencias** que se indican en el producto y en la guía de usuario.
4. **Siga todas las instrucciones.**
5. **No utilice este producto cerca del agua o de lugares húmedos,** como bañeras, lavabos, fregaderos, pilas, sótanos húmedos, en las proximidades de una piscina o en cualquier otro lugar donde haya agua o humedad.
6. **Limpie con una bayeta seca**, siguiendo las instrucciones de Bose Corporation. Desenchufe el producto de la toma de pared antes de limpiarlo.
7. **No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.** Para garantizar un funcionamiento fiable del producto y evitar que se recaliente, colóquelo en una ubicación y posición que permitan una ventilación adecuada. Por ejemplo, no coloque el producto sobre una cama, sofá o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación. No lo coloque en estructuras cerradas, como estanterías o armarios, que puedan impedir que el aire pase por las aberturas de ventilación.
8. **No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.**
9. **No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla más ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.**
10. **Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y salidas del aparato.**
11. **Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.**
12. **Utilícelo sólo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa suministrado por el fabricante o incluido con el dispositivo. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el dispositivo para evitar que caiga y produzca daños.**

13. **Desenchufe el dispositivo si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo** para evitar que se dañe.
14. **Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño como por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si éste ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.** No intente reparar el producto usted mismo. La apertura o retirada de las tapas le expondrá a tensiones peligrosas o a otros peligros. Póngase en contacto con Bose para conocer cuál es el centro de servicio técnico autorizado de su zona.
15. **Para prevenir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, evite sobrecargar los enchufes, alargadores o receptáculos de las tomas.**
16. **Evite que caigan objetos o líquidos sobre el producto**, ya que podrían entrar en contacto con puntos de niveles de alta tensión o piezas que podrían sufrir un cortocircuito y causar incendios o descargas eléctricas.
17. **Utilice fuentes de alimentación adecuadas** – Conecte el producto a una fuente de alimentación, tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento o como está marcado en el propio producto.

Información sobre productos que generan ruido eléctrico

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vayan a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: *Cualquier modificación no autorizada del control remoto del receptor o de la radio podría anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.*

Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES-003.

Nota para el instalador del sistema CATV

Esta información se incluye para que el instalador del sistema CATV recuerde el artículo 820-40 del NEC (de EE UU), que proporciona las instrucciones necesarias para efectuar una conexión a tierra correcta. En particular, especifica que el cable de conexión a tierra debe conectarse al sistema de conexión a tierra del edificio, tan próximo al punto de entrada del cable como sea posible.

Para conservar como referencia

Anote el número de serie del nuevo cambiador de discos en el espacio de debajo. El número de serie se encuentra en el panel inferior.

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.

©1994-2012 Bose Corporation. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin consentimiento previo por escrito. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de Bose Corporation. El diseño del sistema de música Wave® es una marca comercial registrada de Bose Corporation.

CONTENIDO

CONFIGURACIÓN 6

Introducción 6

Desembalar el sistema 6

Seleccionar la ubicación del sistema 6

Instalar el sistema de música Wave® en el cambiador de CD 6

Conectar el cambiador de CD al sistema de música Wave® 7

FUNCIONAMIENTO 8

Guía del control remoto 8

Encender y apagar el sistema de CD 9

Cargar y descargar discos 9

Cargar CD en el sistema de música Wave® (Disco 1) 9

Carga de CD en el cambiador de CD (Disco 2 - Disco 4) 9

Descargar discos 9

Reproducir CD 10

Pasar a otro CD 10

Detener un CD 10

Expulsar un CD 10

Cambiar el modo de reproducción 10

Conectar una fuente de audio externa 11

Reproducir una fuente de audio conectada 11

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 12

Limpieza 12

Resolución de problemas 12

Servicio de atención al cliente 12

Garantía limitada 12

Información técnica 13

Introducción

Gracias por adquirir el cambiador de CD del sistema de música Bose® Wave®.

La instalación del cambiador de CD en el sistema de música Wave® brinda ventajas considerables:

- **Un sistema de música Wave® de cuatro discos:** Permite cargar y reproducir hasta cuatro CD de audio, proporcionando horas de música de CD sin interrupciones.
- **Diseño de pedestal integrado y elegante:** El cambiador ocupa la misma superficie que el sistema de música Wave®, complementando la elegancia y sencillez del sistema.
- **Un control remoto integrado:** Permite seleccionar fácilmente todas las fuentes incorporadas con sólo pulsar un botón del control remoto incluido con el sistema de música Wave®.
- **Cambio entre múltiples fuentes:** Añadiendo dos conexiones de entrada para dispositivos de audio externos podrá escuchar una o dos fuentes de audio adicionales en el hogar a través del sistema de música Wave®.

Desembalar el sistema

Desembale con cuidado el cambiador de CD del sistema de música Wave® y conserve todo los materiales de embalaje por si los necesitara en el futuro.
Los materiales de embalaje originales permiten transportar el cambiador de CD de la forma más segura.

Compruebe que ha recibido los componentes que se ilustran en el diagrama siguiente. Si algún componente parece estar dañado, no lo utilice. Notifíqueselo al Servicio de atención al cliente de Bose de inmediato (consulte los teléfonos de contacto en la cubierta trasera interior).

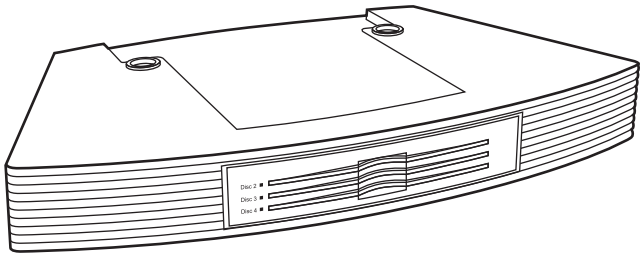

Cambiador de CD del sistema de música Wave®

Seleccionar la ubicación del sistema

El cambiador de CD se ha diseñado para ajustarse directamente bajo el sistema de música Wave®.
Antes de conectar el cambiador de CD al sistema de música Wave®, seleccione una ubicación adecuada para todo el sistema siguiendo las directrices que se exponen a continuación.

- Coloque el sistema sobre una mesa u otra superficie plana.
- Para disfrutar al máximo del rendimiento, sitúe el sistema al otro lado de la habitación donde vaya a escuchar la música.
- Sitúe el sistema a un máximo de 0,60 m de una pared y evite colocarlo directamente en un rincón.

PRECAUCIÓN: *NO coloque el sistema sobre una superficie termosensible. Como todos los equipos eléctricos, esta unidad genera cierta cantidad de calor.*

PRECAUCIÓN: *NO utilice el sistema en lugares húmedos o en los que se pueda generar humedad.*

Nota: *NO coloque el sistema sobre superficies metálicas, ya que podría interferir en la recepción de AM.*

Instalar el sistema de música Wave® en el cambiador de CD

Con el cambiador instalado en el lugar elegido, coloque cuidadosamente el sistema de música Wave® sobre el cambiador.

- Compruebe que las patas posteriores del sistema de música Wave® encajan en las ranuras de la parte superior del cambiador.
- Asegúrese de que el sistema de música Wave® queda nivelado y que los bordes laterales de ambas unidades están alineados.

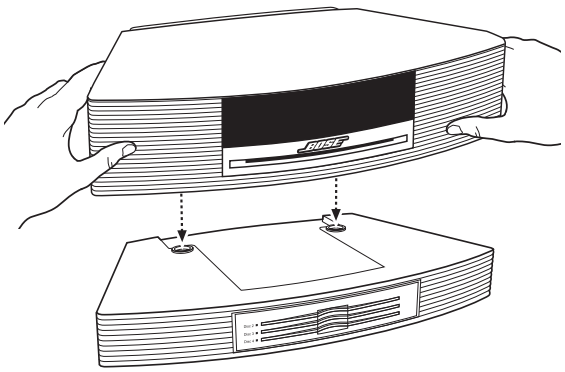

Conectar el cambiador de CD al sistema de música Wave®

Antes de llevar a cabo este procedimiento de instalación, desconecte el cable de alimentación de CA del sistema de música Wave® y apártelo. Volverá a necesitarlo en el Paso 3.

1. Conecte el cable Bose® link desde el cambiador hasta el conector Bose® link del sistema de música Wave®.
2. Conecte el cable de alimentación del cambiador al conector de entrada de alimentación de CA situado en la parte posterior del sistema de música Wave®.
3. Enchufe el cable de alimentación de CA desde el sistema de música Wave® hasta el conector de entrada de alimentación de CA de la parte posterior del cambiador.
4. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación de CA en la toma de red de CA.

   Al encender la unidad, aparecerá "ESPERE" en la pantalla durante 30 segundos aproximadamente mientras el sistema se prepara para funcionar. NO inserte ningún disco hasta que desaparezca este mensaje.
5. Para obtener una recepción óptima de FM, enderece el cable de alimentación de CA todo lo posible. El sistema de música Wave® utiliza el cable de alimentación como una antena de FM.

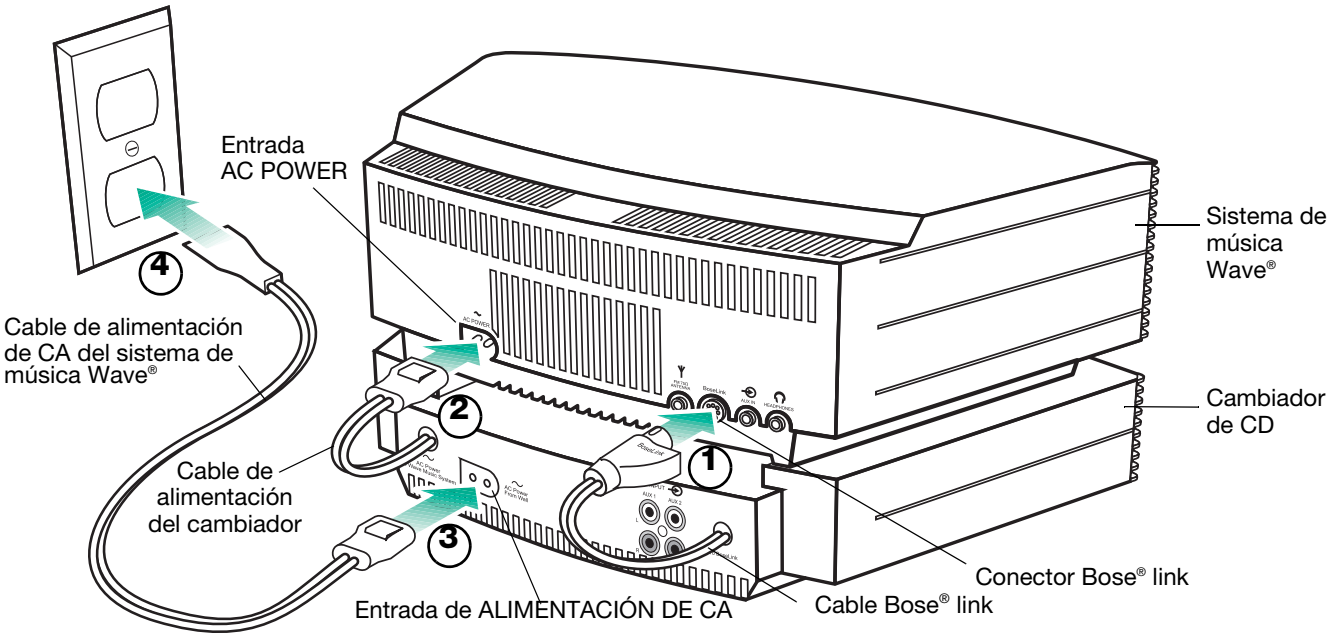

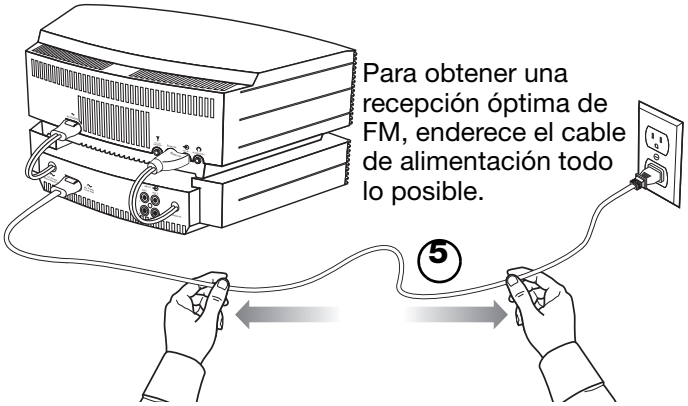

Guía del control remoto

El control remoto del sistema de música Wave® funciona con el cambiador de CD. Sólo tiene que apuntar con el control remoto al panel frontal y pulsar los botones. El control remoto funciona normalmente a una distancia de 6 metros desde el panel frontal.

El diagrama siguiente describe los botones empleados para reproducir CD con el cambiador de discos.

Nota: *Cuando deba mantener pulsado un botón, hágalo pulsado durante un segundo como mínimo.*

Nota: *Si pulsa* **RADIO, CD,** *o* **AUX***, se encenderá automáticamente el sistema de música Wave® con la fuente seleccionada.*

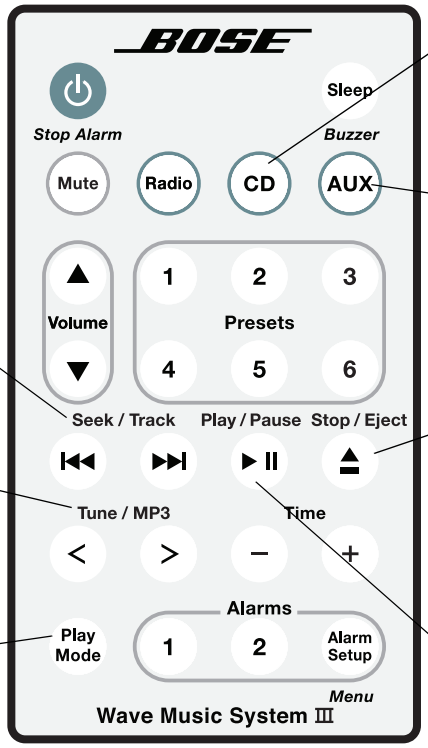

Seek/Track

- *Pulse* para pasar a la pista siguiente/anterior del CD actual.
- *Mantenga pulsado* para pasarrápidamente a la pista siguiente/anterior del CD actual.

Tune/MP3

- *Pulse* para desplazarse por las carpetas al reproducir CD en formato MP3.
- *Mantenga pulsado* para avanzar o retroceder rápidamente en una pista del CD.

Play Mode

- Selecciona los modos de reproducción de CD (página 10).

CD

- *Pulse* para seleccionar la fuente de CD (página 10).
- *Vuelva a pulsar* para pasar al disco siguiente (página 10).

AUX

- Pulse para escuchar audio de una fuente externa conectada a la entrada AUX 1 o AUX 2 del cargador (página 11).
- Pulse para cambiar entre las entradas AUX 1 y AUX 2 (página 11).

Stop/Eject

- *Pulse una vez* para dejar de reproducir el CD actual (página 10).
- *Vuelva a pulsar* para expulsar el CD detenido.
- *Mantenga pulsado* para expulsar el CD que se está reproduciendo.

Play/Pause

- *Pulse* para reproducir el CD actual.
- *Vuelva a pulsar* para realizar una pausa en el CD que se está reproduciendo.

Encender y apagar el sistema de CD

Pulse **Power** una vez para encender o apagar el sistema de música Wave® con cambiador de CD. El sistema se encenderá con la última fuente reproducida. Si la última fuente fue un CD, empezará a reproducirse el último disco seleccionado.

Pulse **Power** otra vez para apagar el sistema.

Pulse **CD** para encender el sistema con la fuente de CD. Se reproducirá el último disco seleccionado.

CD

Cargar y descargar discos

Puede cargar y descargar discos cuando el sistema está encendido o apagado. Si el sistema está apagado o la fuente es CD, comenzará a reproducirse automáticamente el primer disco cargado. Las ranuras de disco van numeradas del 1 al 4. El sistema de música Wave® tiene la ranura de disco 1. El cambiador tiene las ranuras de disco 2, 3 y 4.

Cargar CD en el sistema de música Wave® (Disco 1)

Inserte el disco, con la cara de la etiqueta hacia arriba, en la ranura del CD, bajo la pantalla. El reproductor de discos introducirá el disco automáticamente.

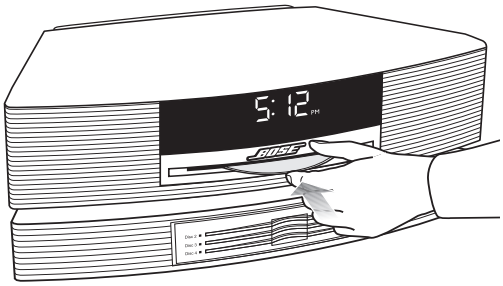

Carga de CD en el cambiador de CD (Disco 2 - Disco 4)

Inserte un disco con la etiqueta mirando hacia arriba en una ranura vacía. Cuando la ranura está vacía aparece un indicador de ranura para discos no iluminado. Introduzca completamente el disco en la ranura empujando con los dedos sobre el borde externo.

Indicadores de ranura de discos

Apagado .....Ranura de disco vacía.

Verde sin parpadeo .....La ranura de discos actual.

Ámbar sin parpadeo....La ranura de discos contiene un CD, pero no está seleccionado.

Descargar discos

Stop / Eject

Puede descargar discos cuando el sistema está apagado o la fuente es CD. Pulse **Stop/Eject** en el control remoto para expulsar el disco cargado. Después de retirar el disco de la ranura, el sistema pasará al siguiente disco disponible, que podrá expulsar pulsando **Stop/Eject** de nuevo.

Si desea más información sobre el uso del botón **Stop/Eject**, consulte “Expulsar un CD” en la página 10.

PRECAUCIÓN:

- *NO INSERTE mini-CD o CD no circulares en la ranura de discos. Tal vez estos discos no se reproduzcan correctamente o no permitan que el sistema los expulse correctamente.*
- *NO INSERTE varios discos al mismo tiempo en una misma ranura de discos.*
- *Si lo hace puede dañarse el disco y/o la ranura de discos.*

Reproducir CD

Con el cambiador de CD instalado, el sistema de música Wave® funciona como un cambiador de cuatro discos. Ahora, cuando reproduzca CD aparecerá en el centro de la pantalla toda la información normal del CD, junto con el número de la ranura de CD seleccionada (d1, d2, d3 o d4).

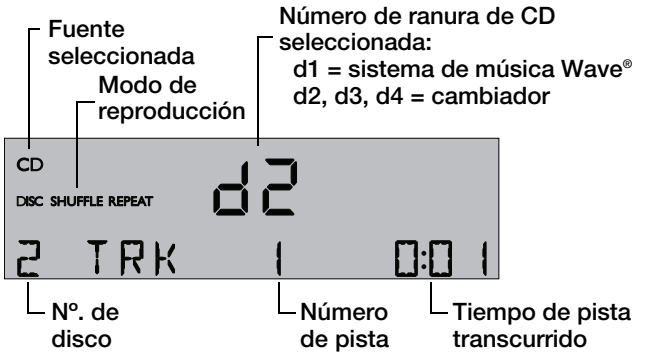

Nota: *Cuando cambie de la fuente de FM, AM o AUX a la fuente de CD, comenzará a reproducirse el CD de la ranura utilizada más recientemente. Si esa ranura está vacía, se seleccionará la siguiente ranura que contenga un CD.*

La información siguiente describe las funciones relacionadas con el cambiador de CD. Consulte la guía del usuario del sistema de música Wave para obtener instrucciones completas sobre la reproducción del CD seleccionado.

Pasar a otro CD

Pulse **CD** para pasar a la siguiente ranura de CD. El número de CD de la pantalla indica qué ranura del CD se encuentra seleccionada.

Detener un CD

Pulse **Stop/Eject** para detener la reproducción de un CD.

Expulsar un CD

Pulse **CD** en el control remoto para pasar al CD que desea expulsar. Pulse **Stop/Eject** para detener la reproducción de un CD y, a continuación, pulse otra vez para expulsar el CD.

Si desea más información sobre cómo expulsar CD, consulte “Descargar discos” en la página 9.

Cambiar el modo de reproducción

Cuando está conectado el cambiador de CD ofrece los siguientes modos de reproducción. El sistema se reproduce continuamente en todos los modos salvo en COMB ALEAT DISCO para CD de audio y MP3, y COMB ALEAT CARPETA para CD de MP3 únicamente.

Mientras se reproduce un CD, pulse **Play Mode** repetidamente hasta que aparezca el modo de reproducción deseado.

Modos de reproducción para CD de audio:

- **REPRODUCCIÓN NORMAL** reproduce todos los CD en orden.
- **ALEAT** reproduce todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio y, a continuación, pasa al siguiente CD, reproduciendo de nuevo todas las pistas en orden aleatorio.
- **COMB ALEAT DISCO** reproduce una vez todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio.
- **ALEATORIA CON REPETICIONES DE DISCO** repite todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio.
- **REPETIR DISCO** repite en orden todas las pistas del CD seleccionado.
- **REPETIR PISTA** repite la pista seleccionada del CD seleccionado.

Modos de reproducción para CD de MP3:

- **REPRODUCCIÓN NORMAL** reproduce todos los CD en orden.
- **ALEAT** reproduce todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio y, a continuación, pasa al siguiente CD, reproduciendo de nuevo todas las pistas en orden aleatorio.
- **COMB ALEAT DISCO** reproduce una vez todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio.
- **ALEATORIA CON REPETICIONES DE DISCO** repite todas las pistas del CD seleccionado en orden aleatorio.
- **REPETIR DISCO** repite en orden todas las pistas del CD seleccionado.
- **COMB ALEAT CARPETA** reproduce una vez todas las pistas de la carpeta seleccionada en orden aleatorio.
- **REP COMB ALEAT CARPETA** repite todas las pistas de una carpeta en orden aleatorio.
- **REPETIR CARPETA** repite todas las pistas de una carpeta en orden.
- **REPETIR PISTA** repite la pista seleccionada del CD seleccionado.

Nota: *Si utiliza el sistema de música Wave® sin el cambiador de CD puede seleccionar una fuente de música en el menú Configuración para reproducirla automáticamente cuando termine un CD. Dado que el sistema reproduce continuamente cuando el cambiador de CD está conectado, esta opción no está disponible en ese caso.*

Conectar una fuente de audio externa

Cuando el cambiador de CD está conectado, puede conectar a la parte posterior los dispositivos de audio externos que haya utilizado con el sistema de música Wave®. Sin embargo, necesitará un cable estéreo dual RCA.

El cambiador de CD del sistema de música Wave® proporciona dos entradas en el panel posterior (AUX 1 y AUX 2) para dispositivos de audio externos como el televisor o el reproductor de vídeo, DVD, cassettes o MP3. Esto permite escuchar el sonido del sistema de música Wave® procedente de diversas fuentes.

Para conectar un dispositivo, conecte un extremo del cable a las salidas de audio de la fuente y el otro extremo a una de las entradas AUX del cambiador. Asegúrese de emparejar los conectores rojo y blanco del cable con las tomas AUX roja (R) y blanca (L) del cambiador.

Ejemplo de conexión:

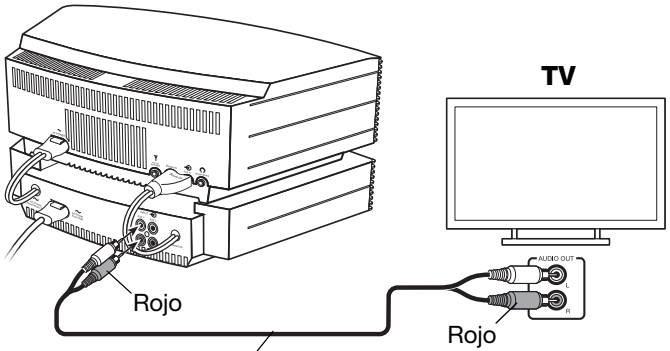

Utilice únicamente una conexión estéreo. No podrá oír el dispositivo conectado si sólo conecta el canal izquierdo (L) o derecho (R).

Reproducir una fuente de audio conectada

Para escuchar una fuente conectada:

1. Encienda el dispositivo externo.
2. Pulse **AUX** en el control remoto del sistema de música Wave®. Pulse **AUX** otra vez para cambiar entre las entradas AUX 1 y AUX 2. Aparecerá AUX 1 o AUX 2 en la pantalla para confirmar la selección.

3. Ajuste el volumen con el control remoto del sistema de música Wave®.

Nota: *El control remoto del sistema de música Wave® no puede encender o apagar un dispositivo AUX conectado ni cambiar su configuración o sus selecciones.*

Nota: *No es posible seleccionar AUX 1 o AUX 2 como fuente de alarma.*

Limpieza

Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar el cambiador de CD Wave del sistema de música Wave ®. Si fuera necesario, utilice un accesorio de cerdas blandas para aspirar suavemente la parte delantera. No use soluciones líquidas de limpieza, disolventes ni sustancias químicas, alcohol, amoníaco o abrasivos.

PRECAUCIÓN: *No permita la entrada de líquidos por ninguna abertura. Si se introdujera algún líquido en el producto, apáguelo y Llame al Servicio de Atención al Cliente de Bose® lo antes posible para solicitar asistencia técnica. Consulte la lista de números de teléfono situada en el interior de la cubierta posterior.*

Resolución de problemas

Problema	Solución
El sistema de música Wave está encendido, pero el cambiador no funciona.	• Compruebe las conexiones eléctricas entre el sistema de música Wave® y el cambiador (página 7).
No hay sonido o el sonido es apagado	• Compruebe que el cambiador de CD Wave® está conectado a una toma eléctrica con corriente y que está encendido. • Compruebe las conexiones entre el sistema de música Wave® y el cambiador (página 7). • Si está seleccionada la fuente AUX, compruebe las conexiones desde la fuente AUX con el cambiador y asegúrese de que está encendido el dispositivo AUX. • Desconecte los auriculares.
No se reproduce ningún sonido del dispositivo AUX.	• Compruebe que los conectores RCA del cable estéreo están completamente insertados. • Pulse **AUX** en el control remoto y seleccione la entrada AUX empleada por el dispositivo (AUX 1 o AUX 2). • Compruebe que el dispositivo AUX está encendido.
Se producen saltos en el CD	• Compruebe que el sistema no recibe sacudidas en su ubicación actual. Si las recibe, cámbielo a un lugar más protegido. • Compruebe si el CD está manchado o sucio. Si necesita limpiarlo, pásele un trapo desde el centro hacia fuera (NO en movimiento circular).
El CD no se reproduce	• Compruebe que hay un CD en la ranura de CD seleccionada. • Compruebe que está seleccionado CD en la pantalla del sistema de música Wave®.
Hay un CD reproduciéndose, pero no está iluminado ninguno de los indicadores luminosos del cambiador de CD.	• Compruebe si está seleccionada la ranura de CD del sistema de música Wave®, en lugar de una ranura del cambiador de CD.

Servicio de atención al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose®. Consulte la lista de direcciones en la cara interior de la cubierta trasera de esta guía.

Garantía limitada

A quién se ofrece cobertura:

Esta garantía cubre únicamente al comprador y usuario final original o a la persona que recibe el producto como regalo, y no se transferirá a ninguna otra persona o cesionario.

Aspectos con cobertura y validez:

Por un periodo de 1 año (2 años en la Unión Europea) a partir de la fecha de compra por parte del comprador y usuario final original, Bose® garantiza que este producto, cuando se suministra nuevo, en su embalaje original, a través de un distribuidor autorizado por Bose y se utiliza en condiciones normales, está libre de defectos de fabricación, materiales y mano de obra.

Aspectos sin cobertura:

Esta garantía no cubre defectos debidos al uso o mantenimiento inadecuados o no razonables; a no seguir las instrucciones de uso; accidentes; humedad excesiva; insectos; rayos; sobrecargas eléctricas; conexiones a tensiones indebidas; alteración o modificaciones no autorizadas de las condiciones originales; daños causados por embalaje o procedimientos de transporte inadecuados; pérdidas, daños o alteración de datos almacenados; daños causados por el uso con productos ajenos a Bose; productos que requieran modificación o adaptación para funcionar en países distintos del país para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o reparación de productos dañados por estas modificaciones, y productos adquiridos a través de distribuidores no autorizados.

Obligaciones por parte de Bose

Durante el periodo de garantía, a nuestra discreción exclusiva, repararemos o reemplazaremos (empleando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas) cualquier pieza defectuosa en un periodo razonable de tiempo y sin coste alguno.

Costes no pagados:

Costes de expedición, seguro o transporte desde su ubicación hasta la nuestra, ni cualquier derecho, impuesto o arancel de importación.

Qué debe hacer para obtener servicio de garantía limitada:

Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose®, utilizando el procedimiento siguiente:

1. Póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región (visite Global.Bose.com si necesita información de contacto de Bose) para obtener instrucciones específicas sobre devolución y transporte;
2. Etiquete y envíe el producto con franqueo pagado a la dirección que haya proporcionado la organización Bose del país, y
3. Consigne visiblemente en el exterior de la caja el número de autorización de devolución.
   Se rechazarán las cajas que no tengan el debido número de autorización de devolución.

Otras condiciones

LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA PREVALECEN SOBRE LAS DE CUALQUIER OTRA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA DETERMINADOS FINES. LA RESPONSABILIDAD DE BOSE CORPORATION NO SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DE VENTA QUE EL CLIENTE HAYA PAGADO EFECTIVAMENTE POR EL PRODUCTO. BOSE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR PÉRDIDAS, DAÑOS O ALTERACIÓN DE DATOS ALMACENADOS NI POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, DERIVADOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDA SIN LIMITACIÓN, LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y PROPIEDADES, NI POR COSTES DE RECUPERAR, PROGRAMAR O REPRODUCIR PROGRAMAS O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON SU PRODUCTO BOSE. LA PRESENTE GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI SE HA QUITADO O DETERIORADO LA ETIQUETA CON EL NÚMERO DE SERIE.

Otros derechos legales:

La presente garantía limitada otorga al propietario derechos específicos. El propietario puede, además, tener otros derechos que varían según los estados o los países. En algunos lugares no se permite limitar garantías implícitas o excluir daños incidentales o indirectos, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente consignadas quizá no sean aplicables.

Información técnica

Tensión del cambiador de CD

120 V~ 50/60 Hz, 80 W

Dimensiones

6,6 x 36,8 x 25,2 cm (alto x ancho x fondo)
(2,6 x 14,5 x 9,9 pulgadas)

Peso

2,04 kg (4,5 libras)

Color

Gris grafito o Blanco platino

BOSE®
Better sound through research®

2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM352348 Rev 00